




CITRI SUDS

Premium Pot & Pan Detergent
Detergente premium para ollas y sartenes



BARRIER II

Sanitizer & Disinfectant
Sanitizante y desinfectante
EPA Reg. No. 1839-86-150

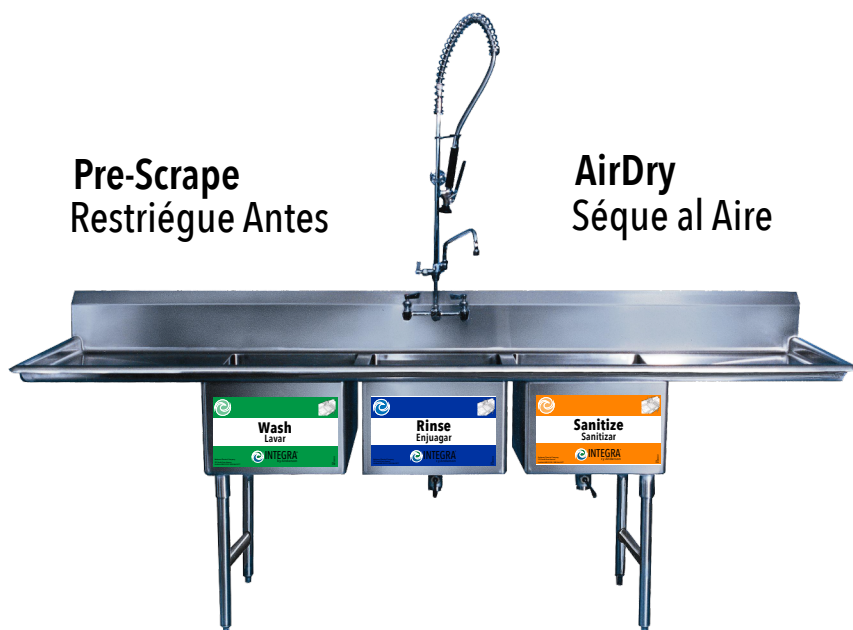

TRIPLE SINK

Sanitizer Test Tape Instructions / Instrucciones para la cinta de prueba de desinfectante:

- 1. Obtain sample of sanitizer solution.**
Obtenga una muestra de solución desinfectante.
- 2. Allow sample solution to cool to room temperature (75°F).**
Deje que la solución de muestra se enfríe a temperatura ambiente (75°F).
- 3. When solution has cooled, dip paper for 10 seconds. Do not shake. Compare colors at once. Maintain a 200 ppm to 400 ppm solution.**
Cuando la solución se haya enfriado, sumerja el papel durante 10 segundos. No sacudir. Compara colores a la vez. Mantenga una solución de 200 ppm a 400 ppm.
- 4. Check sanitizer strength often.**
Verifique la concentración del desinfectante con frecuencia.



Fill WASH and SANITIZE sinks through dispenser, one sink at a time. Fill middle sink with clean water. Drain and refill often.

Llene los fregaderos LAVAR y DESINFECTAR a través del dispensador, un fregadero a la vez. Llene el fregadero del medio con agua limpia. Escurrir y rellénelo con frecuencia.

Recommended Usage / Uso recomendado:

LUSTER: 1oz - 2oz for up to 10 gallons / 1oz - 2oz para hasta 10 galones

BARRIER II: 1oz per 4 gallons / 1 oz por 4 galones



PRISM


Pot & Pan Detergent
Detergente para ollas y sartenes y sartenes



BARRIER II

Sanitizer & Disinfectant
Sanitizante y desinfectante

EPA Reg. No. 1839-86-150

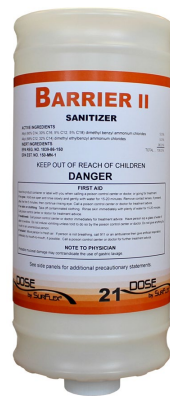

DOSE can also be used with water proportioners. An authorized DOSE distributor representative will install the proper equipment if this is the desired method of dispensing. DOSE también se puede utilizar con dosificadores de agua. Un representante distribuidor autorizado de DOSE instalará el equipo adecuado si este es el método deseado de dispensación.

How To Operate the Activator



Step 1

Dispense the pre-measured chemical concentrate into the quart bottle by moving the lever to the left.
Dispense el químico previamente medido concéntrase en la botella de un cuarto moviendo la palanca hacia la izquierda.



Step 2

To make sure activator is ready for the next user, move the lever to the right. Para asegurarse de que el activador esté listo para siguiente usuario, mueva la palanca hacia la derecha.

TRIPLE SINK

Sanitizer Test Tape Instructions / Instrucciones para la cinta de prueba de desinfectante:

- Obtain sample of sanitizer solution.**
Obtenga una muestra de solución desinfectante.
- Allow sample solution to cool to room temperature (75°F).**
Deje que la solución de muestra se enfríe a temperatura ambiente (75°F).
- When solution has cooled, dip paper for 10 seconds. Do not shake. Compare colors at once. Maintain a 200 ppm to 400 ppm solution.**
Cuando la solución se haya enfriado, sumerja el papel durante 10 segundos. No sacudir. Compara colores a la vez. Mantenga una solución de 200 ppm a 400 ppm.
- Check sanitizer strength often.**
Verifique la concentración del desinfectante con frecuencia.

Drain and Refill Often. Dose product into appropriate sink and fill with water.

Drene y rellene con frecuencia. Dosificar el producto en el fregadero adecuado y llenar con agua.

Recommended Usage / Uso recomendado:

Dispense product 1 time for 6 gallon solution

Dispense el producto 1 vez para una solución de 6 galones

Dispense product 2 times for 12 gallon solution

Dispense el producto 2 veces para una solución de 12 galones.



**PROPER MIX QT-10 / PROPER MIX QT-40
(200-400 ppm)**

- Immerse for 10 seconds / Sumergir durante 10 segundos
- Compare when wet / Comparar cuando está mojado
- Parts per million / Partes por millón



TRIPLE SINK


GREEN APPLE

Pot & Pan Detergent
Detergente para ollas y sartenes



BARRIER II

Sanitizer & Disinfectant
Sanitizante y desinfectante
EPA Reg. No. 1839-86-150

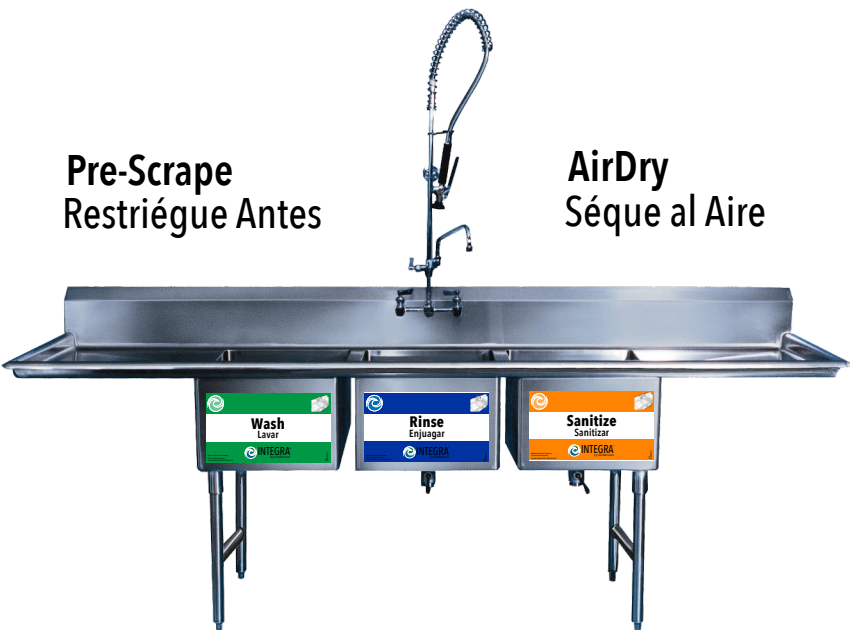

Sanitizer Test Tape Instructions / Instrucciones para la cinta de prueba de desinfectante:

- Obtain sample of sanitizer solution.**
Obtenga una muestra de solución desinfectante.
- Allow sample solution to cool to room temperature (75°F).**
Deje que la solución de muestra se enfríe a temperatura ambiente (75°F).
- When solution has cooled, dip paper for 10 seconds. Do not shake. Compare colors at once. Maintain a 200 ppm to 400 ppm solution.**
Cuando la solución se haya enfriado, sumerja el papel durante 10 segundos. No sacudir. Compara colores a la vez. Mantenga una solución de 200 ppm a 400 ppm.
- Check sanitizer strength often.**
Verifique la concentración del desinfectante con frecuencia.



Fill WASH and SANITIZE sinks through dispenser, one sink at a time. Fill middle sink with clean water. Drain and refill often.

Llene los fregaderos LAVAR y DESINFECTAR a través del dispensador, un fregadero a la vez. Llene el fregadero del medio con agua limpia. Escurrir y rellénelo con frecuencia.

Recommended Usage / Uso recomendado:

LUSTER: 1oz - 2oz for up to 10 gallons / 1oz - 2oz para hasta 10 galones

BARRIER II: 1oz per 4 gallons / 1 oz por 4 galones